
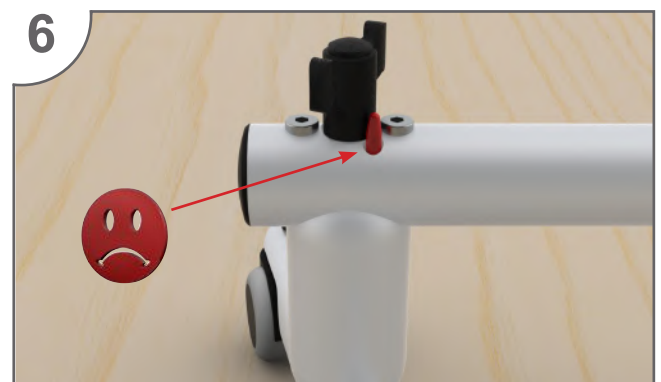
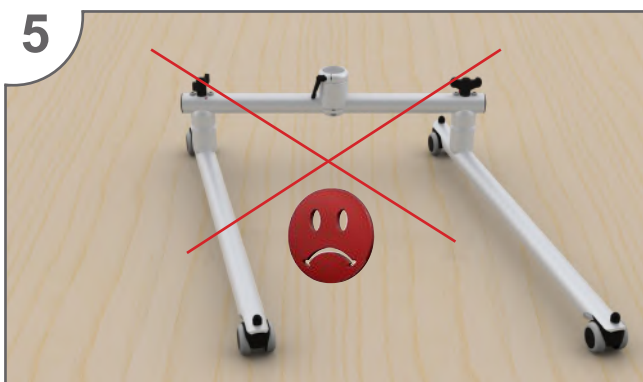
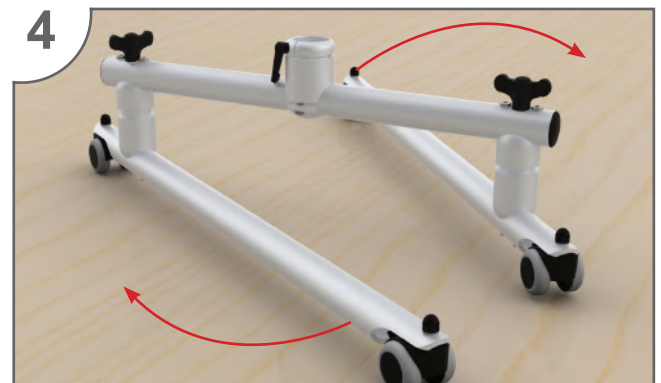
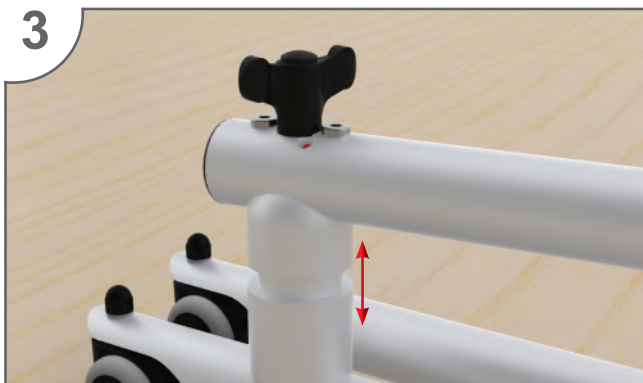
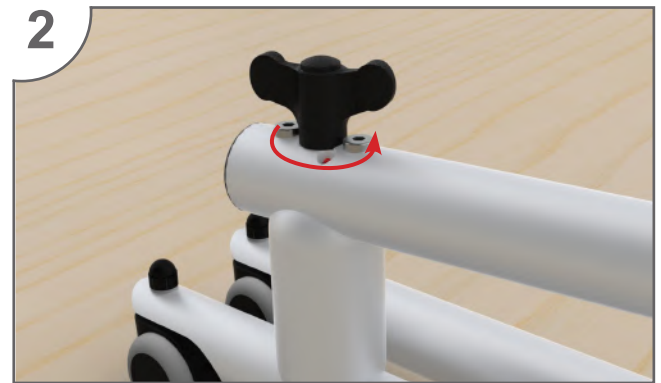


# ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-TeleLock QuickPack

Model Number: #17.1052

Instruction ID: #00.535\_G



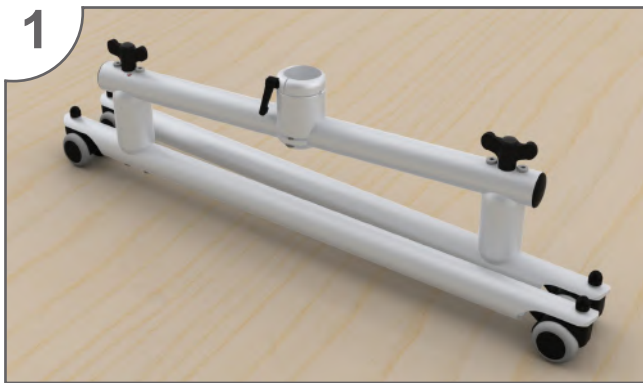


# ASSEMBLY INSTRUCTION

Name: FS-TeleLock QuickPack

Model Number: #17.1052

Instruction ID: #00.535\_G

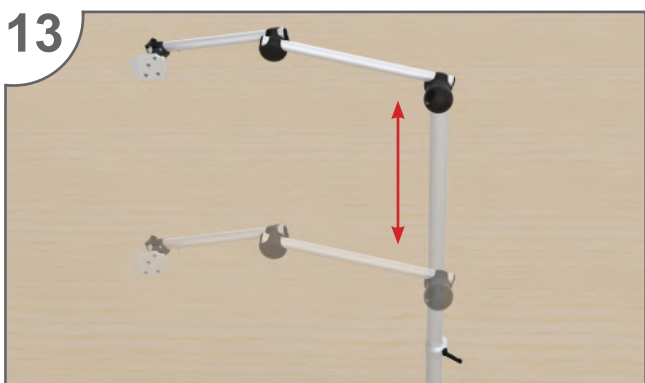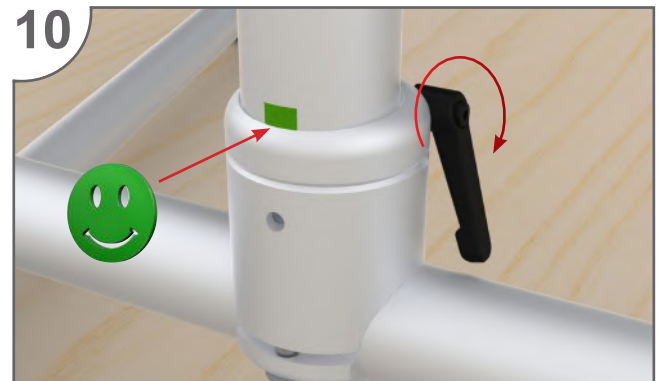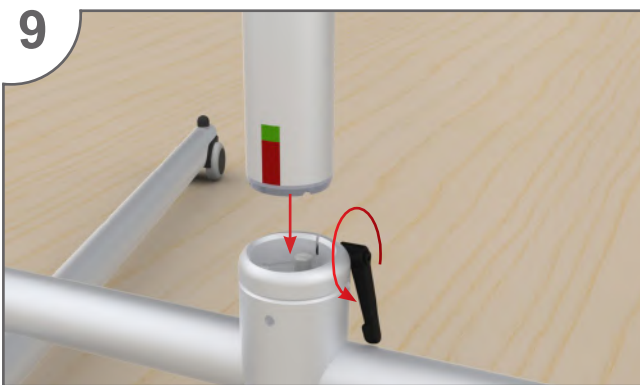

**ACHTUNG!**

BETÄTIGUNG/  
VERSTELLUNG JEDLICHER GELENKE  
NUR MIT  
ABGENOMMENEM GERÄT!

**BITTE GERÄT VORHER  
ABNEHMEN!**

**ATTENTION!**

DO NOT ADJUST/OPERATE  
ANY HINGE WITH DEVICE  
MOUNTED!

**TAKE OFF DEVICE BEFORE AD-  
JUSTING, PLEASE!**

